





СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ для межкомнатных дверей, перегородок и мебельных дверок

Установка и регулировка петель с 2D регулировкой



Фрезеровка полостей в дверной коробке и дверном полотне.



Для Арт.:
829-804
830-800
930-800



■
Art. 800
ø5 mm
Art. 804
ø4 mm

Установка петли с фиксированной базой и петлей в дверное полотно.


Применяется саморез с плоской потайной головкой.
для арт. 800 – диаметр 5 мм. (830-800 / 930-800)
для арт. 804 – диаметр 4 мм. (829-804)



●
Art. 800
max ø5 mm
Art. 804
max ø4 mm


Установка регулировочной базы в дверную коробку.

Использовать саморез с плоской потайной головкой.




Установка петли в регулировочную базу дверной коробки.

Использовать винты с шестигранной потайной головкой приложенные в комплекте.

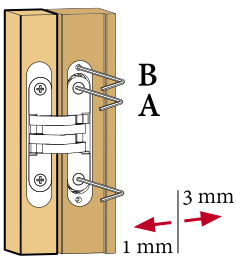

Регулировка глубины

- Ослабить винты А
- Отрегулировать глубину винтами В
- Затянуть винты А

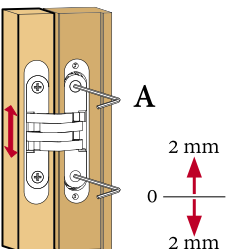

Регулировка по вертикали

- Ослабить винты А
- Отрегулировать высоту двери
- Затянуть винты А

