



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МЕХАНИЗМА RAPID

1. Определите высоту установки направляющей. От нижнего края направляющей до пола, она рассчитывается следующим образом: высота двери + 20–25мм необходимые для установки каретки + 5–10мм от пола. Помните: глубина желоба двери + зазор от пола составляют не менее 25 мм.
2. а) В случае боковой установки механизма, закрепите над дверным проемом направляющую, используя крепежные уголки (1), согласуясь с рекомендациями таблицы 1, расстояния между уголками показаны на рисунке. В начале уголки фиксируются на рельсе, а затем крепятся к стене.
б) При креплении к потолку шурупами, необходимо в направляющей просверлить, распределяя по всей длине, отверстия количеством взятым из колонки X в таблице 1 умноженным на 2.
3. На нижнем торце двери сделайте желоб сечением 20 x 7 мм.
4. В стороне проема, в которую будет сдвигаться дверь, на полу зафиксируйте гребешок, так что бы при полном закрытии/открытии он не выходил за габариты двери. Оси гребешка и каретки должны находиться на одной вертикали, даже в случае сознательного смещения установки каретки.
5. Закрепите обе пластины (2) кареток на двери, как показано на рисунке (прорези в одну сторону).
6. Поставьте дверь так чтобы гребешок оказался в желобе и наденьте дверь прорезями пластин (2) на винты (3) вставленных в направляющую кареток, гайка (4) с шайбой выше пластины (2).
7. Выровняйте горизонтальное положение двери, используя винт (3) и гайку (4) каретки и закрепите их.
8. Вставьте в направляющую с обеих сторон стопоры (6) и закрепите их.

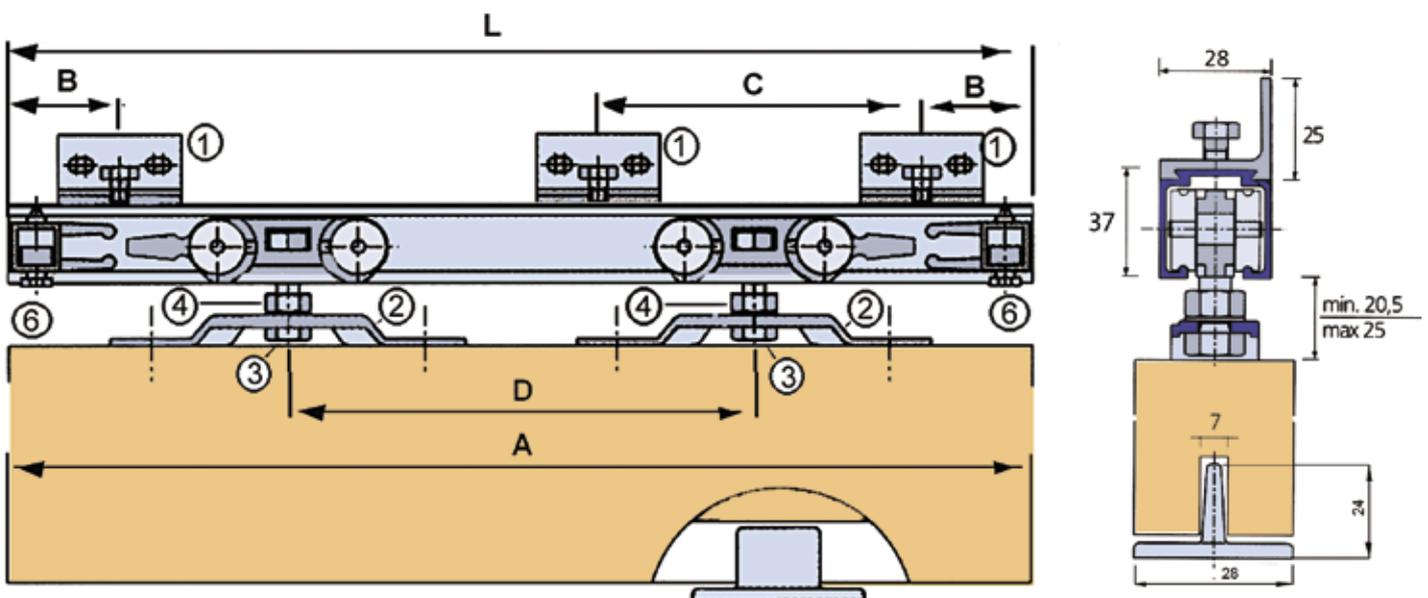


Таблица 1

A	B	C	D	L	X
500-600	85	310	250	1,000	3
610-900	150	400	450	1,500	4
910-1200	120	415	550	2,000	5
1210-1500	100	420	650	2,500	6
1510-1800	90	470	1050	3,000	7

A - ширина двери

B - расстояние установки первых двух уголков от края направляющей

C - шаг установки средних уголков

D - расстояние между осями кареток

L - рекомендуемая длина направляющей

X - рекомендуемое количество крепежных уголков